WAGAN® TECH

Item No. / Artículo Nº 2741

# Brite-Nite™ MEGA SPOTLIGHT

User's Manual / Manual de Usuario

Please visit our website for the latest information on this product.
Visite nuestro sitio web para obtener la información más reciente sobre este producto.

CE

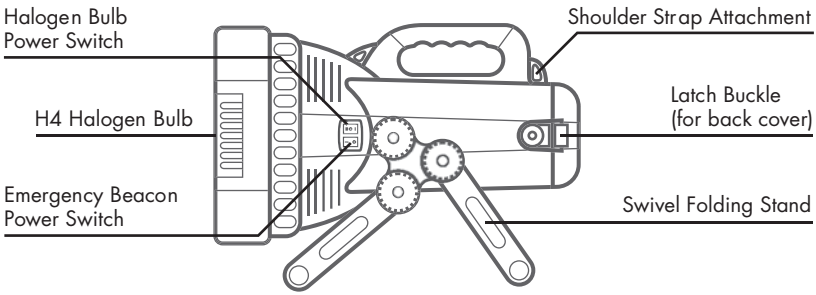


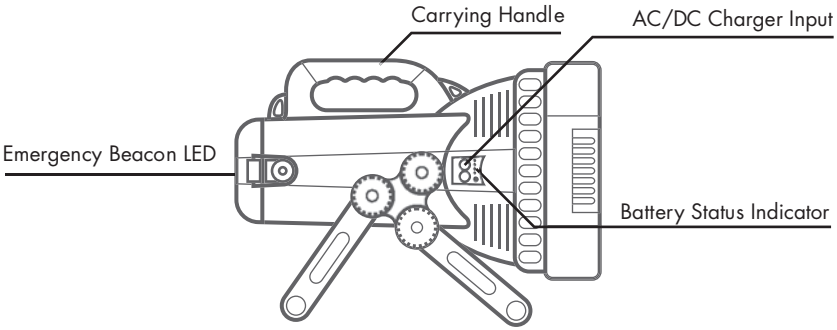


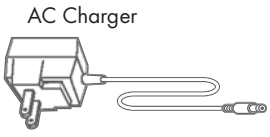








* product may vary in appearance slightly from shown

Thank you for purchasing the Brite-Nite™ Mega Spotlight™ by Wagan Tech®. With minimal care and proper treatment, it will provide years of reliable service. Please read all operating instructions carefully before using the unit. Keep this user's manual for future reference.

## INTRODUCTION

This spotlight is useful for accomplishing a variety of activities. In the field, it serves as a powerful spotlight. During tire changes at night, the lantern can light the area while the red flashing emergency beacon warns motorists to avoid the area. Two chargers are included allowing either DC charge from a cigarette lighter socket or from any AC socket. The spotlight has a folding stand that can be used to aim the spotlight beam onto a targeted area.

## FEATURES

- Sealed rechargeable 12V lead-acid battery
- Charge in vehicle from cigarette lighter socket with 12V DC adaptor
- Charge at home with AC adaptor
- Large handle for easy carrying and use
- Red flashing emergency beacon LED light
- Yellow LED indicator lights let the user know that charging power is connected
- A retractable stand allows the spotlight beam to be positioned at a variety of angles
- Nylon shoulder strap for easy carrying

## SPECIFICATIONS

- Operating Voltage: 12V DC
- Sealed Lead-acid Battery: 12V DC, 7 AH
- Quartz Halogen Bulb: 12V, 50/120 watt, H4
- Dimensions: 15.7 × 10 × 10.4 in
- Weight: 9.7 lbs

## GENERAL SAFETY PRECAUTIONS

Failure to heed these precautions may result in personal injury and/or property damage.

- As with all lead-acid cell batteries, be sure to fully recharge the battery before storing.
- Turn off all lamp functions and allow unit to cool before storing.
- Do not drop unit as this may cause damage.
- The lens will become hot during operation even after immediate shutdown of unit.
- Do not cover lens or reflector during operation.
- Do not shine lights directly into eyes.
- When maintaining the spotlight, always wear safety glasses.

©2015 Wagan Corporation. All Rights Reserved.
Wagan Tech and *wagan.com* are trademarks used by Wagan Corporation.

- Only use supplied chargers.
- Recharge fully every 3–6 months even if the unit is not in use. This will prolong the life of the battery.
- This power unit is intended to be correctly orientated in a vertical or floor mount position. Do not lay the spotlight lens downward when on.
- Do not use in wet conditions for the spotlight may short circuit.
- Do not expose to high temperature or fire, as the battery may explode.
- Charging produces hydrogen gas that may explode when exposed to fire.
- Do not use near flammable liquids, combustible materials or gasses.
- Do not use for any other purpose than momentary lighting.
- Do not modify or alter this unit.
- Do not charge the spotlight for more than 30 hours. Overcharging will shorten battery life.
- Avoid charging the battery at temperatures below 4°C.
- The DC/DC Charger cigarette lighter plug becomes warm when used. Unplug from cigarette lighter receptacle with caution.
- Keep out of reach of children.

## CHARGING YOUR SPOTLIGHT

Your Mega Spotlight™ is supplied with two charging adapters. One adapter is powered by standard 110 volts AC. This is the AC/DC charging Adapter. The other charging adapter is the DC/DC charging adapter. Be sure to charge the unit completely before the first use. This step will prolong the life of the internal battery. Use the AC/DC charging adapter for the first charge. Charge the battery for 24 hour before first use. **DO NOT use any charging means other than those provided. DO NOT operate the spotlight while charging, as you may damage the charging adapter and discharge the spotlight's batteries.**

### *AC Charging*

The AC/DC adapter provides a slow steady charge to the unit. Charge for a maximum of 16 hours (except for the initial 24 hour charge) and do not overcharge.

1. Make sure that all switches are set to "O", the off position
2. With the AC/DC Adapter, insert the DC plug into the AC charger jack on the spotlight
3. Plug the wall module of the AC/DC adaptor into the AC outlet on wall
4. The red indicator LED will light up to indicate the spotlight is charging
5. Indicator LEDs will illuminate increasingly, from RED, YELLOW to GREEN depending on battery status at time of charging.
    - RED LED: Battery is low
    - RED/YELLOW LEDs: Battery is slightly full
    - RED/YELLOW/GREEN LEDs: Battery is medium full
    - RED/YELLOW/2 GREEN LEDs: Battery is completely full

### *DC Charging*

Any 12V DC power outlets, such as ones found in automobiles, boats and jump starters can charge this spotlight using the DC/DC charging adapter. For full charge, the power source must be from a vehicle or boat DC outlet and the engine should be running. Charge for 10 hours maximum. Do not overcharge.

1. Make sure that all switches are set to "O", the off position
2. With the DC/DC adapter, insert the smaller DC plug into the DC charger jack on the spotlight
3. Plug the larger DC plug into the cigarette lighter outlet
4. The Indicator RED LED will light up to indicate the spotlight is charging
5. Indicator RED/YELLOW LEDs will illuminate during charging.

## USING THE HALOGEN SPOTLIGHT/FLASHING EMERGENCY LIGHT

There are two Rocker type switches. One switch has 2 positions, the other has three positions and are marked I, 0, and II. Always store the lamp with both switches in the "O" position.

The halogen spotlight rocker switch and functions are shown in the table below:

| **Switch Location/Function** | **Halogen Spotlight (Rocker Switch 1)** |
|---|---|
| "O" Position | OFF |
| "I" Position | Spotlight ON — High intensity |
| "II" Position | Spotlight ON — Low intensity |

The flashing emergency light rocker switch and functions are shown in the table below:

| **Switch Location/Function** | **Flashing Emergency Light (Rocker Switch 2)** |
|---|---|
| "O" Position | OFF |
| "I" Position | Flashing Red Emergency LED ON |

## USING THE SWIVEL FOLDING STAND

To adjust the stand, loosen all lock caps by turning the caps counter-clockwise. Position the stand to desired height and angle. Once at desired position, tighten the caps by turning clockwise until the stand is securely fixed.

## USING THE BATTERY STATUS INDICATOR

Make sure all switches are set to the "O" OFF position. Unplug all chargers from the spotlight. Press the TEST button to indicate battery status.

- RED LED: Battery is low. Charge immediately.
- RED/YELLOW LEDs: Battery is partially full.
- RED/YELLOW/GREEN LEDs (all LEDs ON): Battery is fully charged.

©2015 Wagan Corporation. All Rights Reserved.
Wagan Tech and *wagan.com* are trademarks used by Wagan Corporation.

## USING THE SHOULDER STRAP

Locate the shoulder strap holes at the front and rear at the base of the handle. Obtain the nylon shoulder strap. Open the clip at one end of the strap and hook onto one of the shoulder strap holes. Open the clip at the other end of the shoulder strap and hook onto the other shoulder strap hole.

## REPLACING THE SPOTLIGHT BULB *(Fig.1)*

The Mega Spotlight™ uses a 12V, 50/120 watt H4 quartz-halogen bulb. If the spotlight bulb burns out, you can purchase a replacement from most automotive supply stores.

### *Procedure*

1. Make sure ALL charging adapters are disconnected from the unit.
2. Make sure ALL switches are set to the OFF "O" position.
3. Make sure spotlight is cool. Allow at least 30 minutes after service before handling bulb.
4. Pull off the front rubber edging.
5. Unscrew (8 screws) the spotlight cover and remove.
6. Gently remove the lens and rubber ring.
7. Carefully remove the reflector assembly.
8. Release the bulb guarding wire from the reflector flange, freeing the bulb from the reflector housing.
9. Disconnect the colored wires from the bulb wire terminals, making sure to note for proper reattachment later which colored wire was connected to their respective bulb wire terminal.
10. Carefully remove the bulb and set it aside.

    **NOTE: The glass of the new bulb must not be touched with bare hands. Finger grease deposited on the glass will create hot spots on the bulb and decrease its life. If the bulb glass is accidentally touched, it can be cleaned with a lint free cloth dampened with alcohol.**

11. Carefully remove the new bulb from its package without touching the bulb's glass.
12. Place the new bulb in the reflector assembly flange.
13. Replace the wire guarding the bulb, hooking the ends into the reflector flange.
14. Connect colored wires onto their respective bulb wire terminals.
15. Replace the reflector assembly, rubber ring, and lens.
16. Screw on the spotlight cover making sure it is secure.
17. Pull the rubber edging around the spotlight cover.
18. Check for proper operation by turning ON the switch.
19. Recharge the battery as required.

*(Fig.1)*

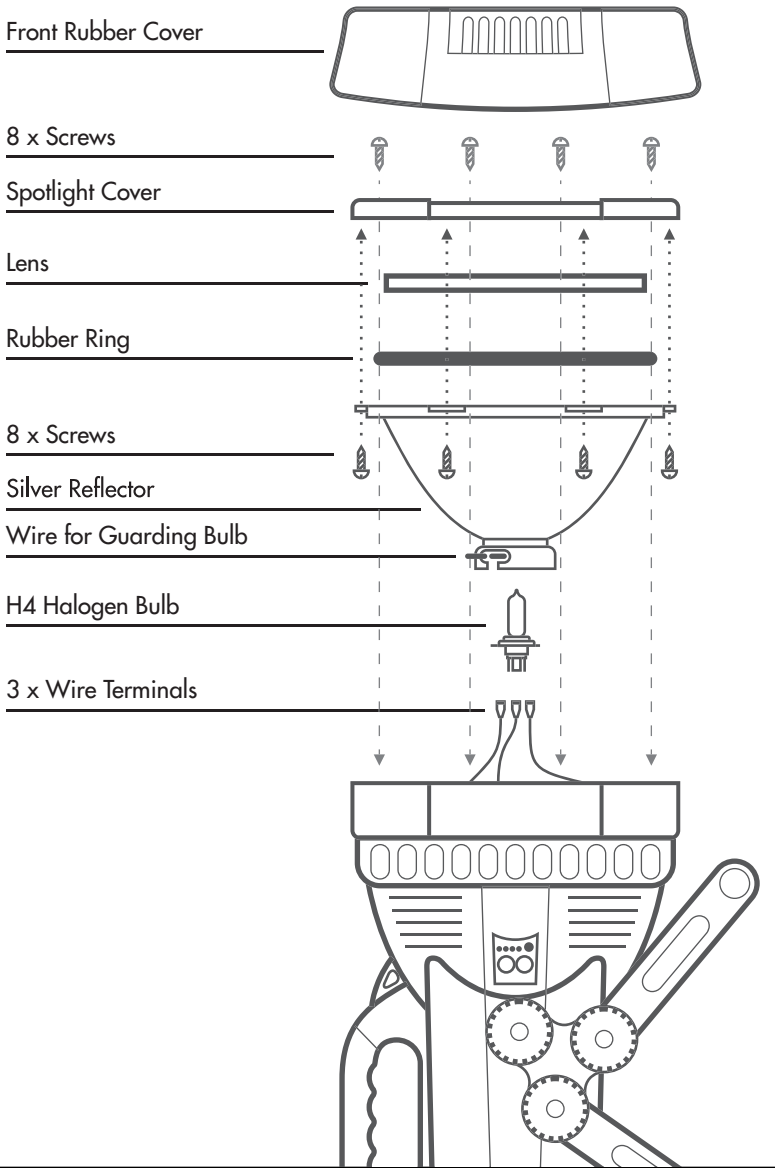


©2015 Wagan Corporation. All Rights Reserved.
Wagan Tech and *wagan.com* are trademarks used by Wagan Corporation.

## REPLACING THE BATTERY *(Fig.2)*

WARNING: This battery contains lead. Exposure to lead is known to cause birth defects, other reproductive harm and cancer.

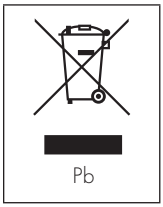


Let competent personnel replace and dispose of the battery. DO NOT reverse the polarity when connecting battery. The battery in the Spotlight is a 12V, 7AH sealed lead-acid battery. Factors regarding the state of charge, vibrations and temperature can decrease battery life. When disposing of lead-acid batteries, follow local regulations. Batteries contain substances that can have potential environmental and health effects. Contact your local Solid Waste Authority for recycling information.

1. Unscrew and remove the rear cover locking screws.
2. Take off the locking buckles.
3. Remove the back cover and set aside.
4. Pull out the battery.
5. Disconnect the terminals from the wiring and set aside the battery in a safe area.
6. Obtain the new battery and connect the wires to the battery terminals. Black wire to the negative (–) lead. Red wire to the positive (+) lead.
7. Place the battery back into the spotlight housing.
8. Put the rear cover over the end of the spotlight housing.
9. Replace the locking buckles.
10. Screw the rear cover locking screws securely into the spotlight housing.

## DISPOSAL/RECYCLING

All electronic equipment contains materials that can damage the environment if not properly disposed of. Contact your local authority for disposal or recycling instructions.

If the batteries are disposed of incorrectly, the toxic contents can potentially leak into the ground and/or the water supply. It is important that consumers who have access to the used batteries dispose of them properly. Please recycle the battery at your local recycling centers or household recycling centers in your community.

**WARNING: This battery contains lead. Exposure to lead is known to cause birth defects, other reproductive harm and cancer.**

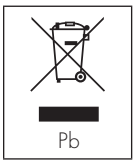


This symbol means the rechargeable battery contains lead, Pb, and must be disposed of or recycled properly according to local regulations.

*(Fig.2)*

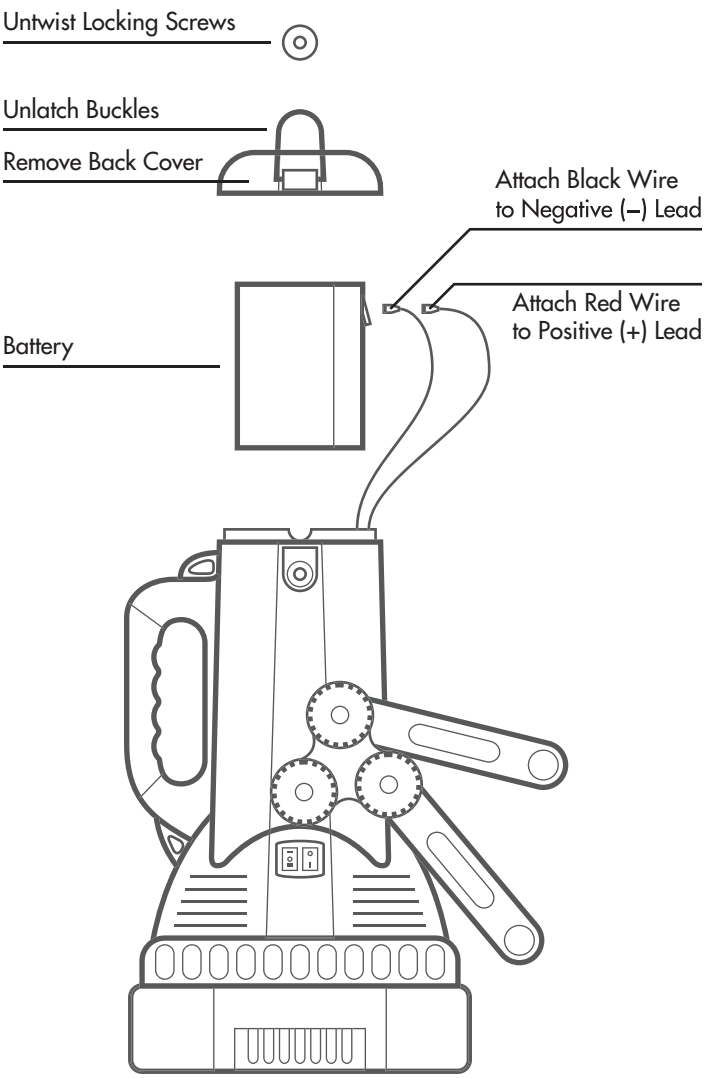


©2015 Wagan Corporation. All Rights Reserved.
Wagan Tech and *wagan.com* are trademarks used by Wagan Corporation.

# WAGAN Corp. Limited Warranty

**The WAGAN Corporation warranty is limited to products sold only in the United States.**

**Warranty Duration:**

Product is warranted to the original purchaser for a period of one (1) year from the original purchase date, to be free of defects in material and workmanship. WAGAN Corporation disclaims any liability for consequential damages. In no event will WAGAN Corporation be responsible for any amount of damages beyond the amount paid for the product at retail.

**Warranty Performance:**

During the warranty period, a product with a defect will be replaced with a comparable model when the product is returned to WAGAN Corporation with an original store receipt. WAGAN Corporation will, at its discretion, replace or repair the defective part. The replacement product will be warranted for the balance of the original warranty period. This warranty does not extend to any units which have been used in violation of written instructions furnished.

**Warranty Disclaimers:**

This warranty is in lieu of all warranties expressed or implied and no representative or person is authorized to assume any other liability in connection with the sale of our products. There shall be no claims for defects or failure of performance or product failure under any theory of tort, contract or commercial law including,but not limited to negligence, gross negligence, strict liability, breach of warranty, and breach of contract.

**Returns:**

WAGAN Corporation is not responsible for any item(s) returned without an official Return Authorization number (RA#). Please contact our customer service team by phone or email to obtain an RA#. You can also visit our website and chat with our team during our normal business hours. For more details and instructions on how to process a warranty claim, please read the "Returns" section under the "Contact" page on our website. WAGAN Corporation is not responsible for any shipping charges incurred in returning the item(s) back to the company for repair or replacement.

Register your product online at http://tinyurl.com/wagan-registration to be added to our email list. You will receive previews on our upcoming products, promotions, and events.

*©2015*

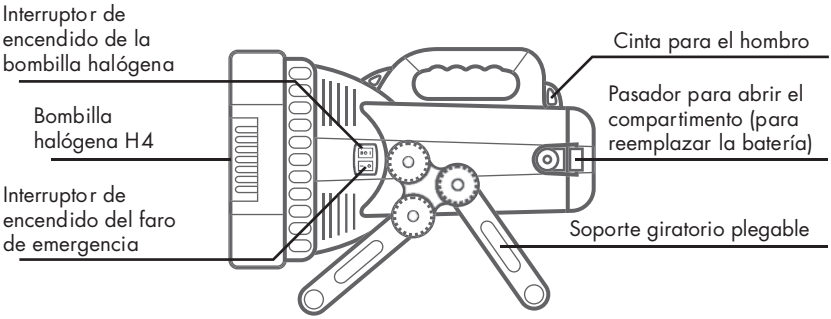
Interruptor de encendido de la bombilla halógena
Bombilla halógena H4
Interruptor de encendido del faro de emergencia
Cinta para el hombro
Pasador para abrir el compartimento (para reemplazar la batería)
Soporte giratorio plegable

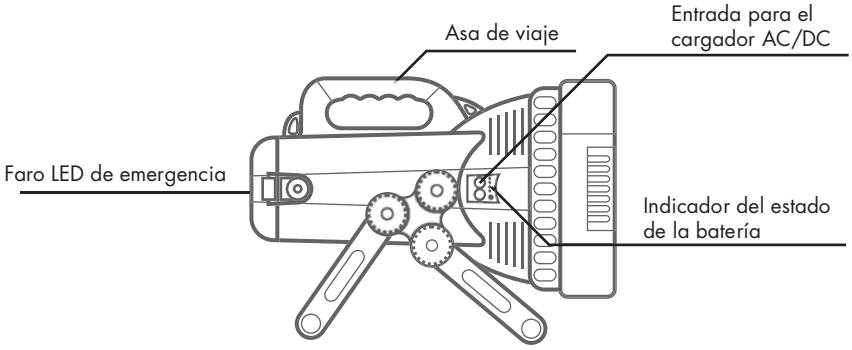


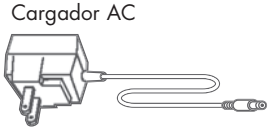




* El aspecto del producto puede variar ligeramente con respecto al mostrado

Gracias por haber adquirido la Brite-Nite™ Megafoco de Wagan Tech®. Con un cuidado normal y un trato adecuado le proporcionará años de funcionamiento fiable. Por favor, lea detenidamente todas las instrucciones de funcionamiento antes de utilizarla.

## INTRODUCCIÓN

Esta luz direccional resulta útil para realizar diversas tareas. En trabajos de campo, sirve para utilizarla como potente luz direccional. Durante cambios de neumáticos de noche, la linterna puede iluminar el área, mientras que el indicador de emergencia de color rojo parpadeante advierte a los motoristas de que deben evitar el área en el que se está realizando la tarea. Se incluyen dos cargadores que permiten la carga de cc a través de un conector de mechero o desde cualquier toma de corriente de ca. La luz direccional cuenta con un soporte plegable que puede utilizarse para dirigir el haz de luz hacia el área que desee.

## CARACTERÍSTICAS

- Batería hermética acumuladora de plomo de 12 V recargable
- Permite realizar la carga en el vehículo, utilizando el conector de mechero con el adaptador de 12 V cc.
- Permite realizar la carga en casa con el adaptador de ca
- Asa de gran tamaño para facilitar el transporte y el uso
- Luz Led de emergencia en color rojo parpadeante
- Las luces Led indicadoras de color amarillo informan al usuario de que la alimentación de carga se encuentra conectada
- El soporte retráctil permite colocar el haz de la luz direccional en una amplia variedad de ángulos
- Correa de nylon para el hombro que facilita el transporte

## ESPECIFICACIONES

- Voltaje de funcionamiento: 12 V de CC
- Batería hermética acumuladora de plomo: 12 V cc, 7 AH
- Bombilla halógena de cuarzo: 12 V, 50/120 vatios, H4
- Dimensiones: 40 × 25,5 × 26. cm
- Peso: 4,4 kg

© Corporación Wagan 2015. Todos los derechos reservados.
Wagan Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

No respetar estas precauciones puede derivar en lesiones personales y/o daños a la propiedad

- Del mismo modo que con las baterías de celdas acumuladoras de plomo, asegúrese de cargar por completo la batería antes de guardarla.
- Desactive todas las funciones de la luz y deje que la unidad se enfríe antes de guardarla.
- No deje caer la unidad, ya que esto podría provocar daños.
- La lente se calentará durante el funcionamiento, e incluso inmediatamente después de apagar la unidad.
- No cubra la lente ni el reflector durante el funcionamiento.
- No alumbre con la luz directamente a los ojos.
- Cuando realice tareas de mantenimiento en la luz direccional, lleve siempre gafas de seguridad.
- Utilice únicamente los cargadores suministrados.
- Recargue por completo cada 6 meses, incluso si la unidad no se está utilizando. Esto aumentará la vida útil de la batería.
- Esta unidad de alimentación está diseñada para orientarla correctamente en una posición de montaje en suelo o de forma vertical. No ilumine con la lente de la luz direccional hacia abajo cuando esté encendida.
- No utilice la luz direccional en condiciones de humedad, ya que podría provocar un cortocircuito.
- No exponga la luz direccional a altas temperaturas o fuego, ya que la batería podría explotar.
- El proceso de carga genera gas hidrógeno que podría explotar al exponerlo al fuego.
- No utilizar cerca de líquidos inflamables, materiales combustibles o gases.
- No utilice la luz direccional con ninguna otra finalidad que no sea la iluminación momentánea.
- No modifique ni altere esta unidad.
- No cargue la luz direccional durante un periodo superior a 30 horas. La carga excesiva reducirá la vida útil de la batería.
- Evite cargar la batería a temperaturas inferiores a los 4 °C.
- El conector del mechero del cargador cc/cc se calienta cuando se utiliza. Desconéctelo del receptáculo del mechero con precaución.
- Mantener lejos del alcance de los niños.

## CARGA DE LA LUZ DIRECCIONAL

La Luz direccional incluye dos adaptadores de carga. Un adaptador recibe alimentación estándar de 110 voltios de ca. Éste es el adaptador de carga ca/cc. El otro adaptador de carga es el adaptador de carga cc/cc. Asegúrese de cargar la unidad por completo antes de utilizarla por primera vez. Este paso aumentará la vida útil de la batería interna. Utilice el adaptador de carga ca/cc para realizar la primera carga. Cargue la batería durante 24 horas antes de utilizar el dispositivo por primera vez. **NO utilice ningún método de carga que no sea uno de los facilitados. NO utilice la luz direccional mientras la esté cargando, ya que podría dañar el adaptador de carga y descargar las baterías de la luz direccional.**

## CARGA DE CA

El adaptador de ca/cc ofrece una carga fija y lenta de la unidad. Cargue durante un periodo máximo de 16 horas (a excepción de la carga inicial durante 24 horas) y no sobrecargue la batería.

1. Asegúrese de que todos los interruptores se encuentren en la posición "o", es decir, en la posición de apagado.
2. Con el adaptador de ca/cc, inserte la clavija de cc en la toma de cargador ca de la luz direccional.
3. Conecte el módulo de pared del adaptador de ca/cc en la toma de corriente de ca de la pared.
4. El indicador Led rojo se iluminará para indicar que la luz direccional se está cargando.
5. La luz de los Led indicadores aumentará cada vez más, pasando de rojo a amarillo y verde, dependiendo del estado de la batería en el momento de realizar la carga.
    - LED rojo: el nivel de batería es bajo
    - LED rojo/amarillo: la batería tiene algo de carga
    - LED rojo/amarillo/verde: la batería está medio llena
    - LED rojo/amarillo/2 verdes: la batería está completamente llena

## CARGA DE CC

Todas las tomas de corriente de cc de 12 V, como por ejemplo, las que pueden encontrarse en automóviles, barcos y sistemas de arranque asistido pueden cargar esta luz direccional utilizando el adaptador de carga cc/cc. Para una carga completa, la fuente de alimentación debe proceder de una toma de corriente cc de un vehículo o un barco, y el motor debe estar en funcionamiento. Cargue durante un periodo máximo de 10 horas. No sobrecargue.

1. Asegúrese de que todos los interruptores se encuentren en la posición "o", es decir, en la posición de apagado
2. Con el adaptador de cc/cc, inserte la clavija de cc más pequeña en la toma de cargador cc de la luz direccional
3. Conecte la clavija de cc de mayor tamaño en la toma del mechero
4. El indicador Led rojo se iluminará para indicar que la luz direccional se está cargando
5. Los LED indicadores rojo/amarillo se iluminarán durante el procedimiento de carga.

© Corporación Wagan 2015. Todos los derechos reservados.
Wagan Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan.

## UTILIZACIÓN DE LA LUZ DIRECCIONAL HALÓGENA/LUZ DE EMERGENCIA

La luz direccional cuenta con dos interruptores oscilantes. Uno de ellos tiene 2 posiciones, mientras que el otro cuenta con tres posiciones y presentan las marcas I, 0 y II. Guarde la luz siempre con ambos interruptores colocados en la posición "o".

En la tabla que aparece a continuación se describen las posiciones de los interruptores oscilantes y las funciones de la luz direccional:

| **Posición/función del interruptor** | **Luz direccional halógena (interruptor oscilante 1)** |
|---|---|
| Posición "O" | APAGADA |
| Posición "I" | Luz direccional ENCENDIDA: alta intensidad |
| Posición "II" | Luz direccional ENCENDIDA: baja intensidad |

En la tabla que aparece a continuación se describen las posiciones de los interruptores oscilantes y las funciones de la luz de emergencia parpadeante:

| **Posición/función del interruptor** | **Luz de emergencia parpadeante (interruptor oscilante 2)** |
|---|---|
| Posición "O" | APAGADA |
| Posición "I" | Led de emergencia rojo parpadeante ENCENDIDO |

## UTILIZACIÓN DEL SOPORTE PLEGABLE OSCILANTE

Para ajustar el soporte, afloje todos los bloqueos girándolos hacia la izquierda. Coloque el soporte a la altura y el ángulo que desee. Cuando se encuentre en la posición que necesita, apriete los bloqueos girándolos hacia la derecha hasta que el soporte esté fijo.

## UTILIZACIÓN DEL INDICADOR DE ESTADO DE LA BATERÍA

Asegúrese de que todos los interruptores se encuentren en la posición "o" (APAGADO). Desconecte todos los cargadores de la luz direccional. Pulse el botón TEST (PRUEBA) para ver el estado de la batería.

- LED rojo la batería tiene poca carga, cárguela inmediatamente.
- LED rojo/amarillo: la batería tiene algo de carga.
- LED rojo/amarillo/verde (todos los LED ENCENDIDOS): la batería está completamente cargada.

## UTILIZACIÓN DE LA CORREA PARA EL HOMBRO

Localice los orificios de la correa para el hombro, situados en la parte delantera y trasera de la base del asa. Tome la correa para el hombro de nylon. Abra el clip que se encuentra en uno de los extremos de la correa y engánchelo en uno de los orificios de la correa para el hombro. Abra el clip que se encuentra en el otro extremo de la correa para el hombro y engánchelo en el otro orificio de la correa para el hombro.

## SUSTITUCIÓN DE LA BOMBILLA DE LA LUZ DIRECCIONAL

La Luz direccional Mega de 18 millones de iluminación nocturna utiliza una bombilla halógena de cuarzo H4 de 12 V y 50/120 vatios. Si la bombilla de la luz direccional se funde, podrá comprar una bombilla de sustitución en la mayoría de tiendas de repuestos para automóviles.

## PROCEDIMIENTO

1. Asegúrese de que TODOS los adaptadores de carga se encuentran desconectados de la unidad.
2. Asegúrese de que TODOS los interruptores se encuentran en la posición "o" (APAGADO).
3. Asegúrese de que la luz direccional esté fría. Antes de manipular la bombilla, deje que transcurran como mínimo 30 minutos después del servicio.
4. Tire para extraer el borde de caucho delantero.
5. Desatornille (8 tornillos) la cubierta de la luz direccional y extráigala.
6. Retire suavemente la lente y el anillo de caucho.
7. Retire con cuidado el módulo del reflector.
8. Libere el alambre de protección de la bombilla del reborde del reflector, para liberar la bombilla de la carcasa del reflector.
9. Desconecte los cables de colores de los terminales de cable de la bombilla, asegurándose de realizar la tarea de reconexión correctamente, conectando cada cable de color al terminal de cable de la bombilla correspondiente.
10. Extraiga con cuidado la bombilla y déjela aparte.

    **NOTA: No toque el cristal de la nueva bombilla con las manos sin protección. La grasa de los dedos depositada en el cristal creará puntos calientes en la bombilla, reduciendo su vida útil. Si toca accidentalmente el cristal de la bombilla, puede limpiarlo con un paño sin pelusa humedecido con alcohol.**

11. Extraiga con cuidado la nueva bombilla de su envoltorio, sin tocar el cristal de la bombilla.
12. Coloque la nueva bombilla en el reborde del módulo del reflector.
13. Vuelva a colocar el cable que protege la bombilla, enganchando los extremos en el reborde del reflector.
14. Conecte los cables de color en los terminales de cable de la bombilla correspondientes.
15. Vuelva a colocar el módulo del reflector, el anillo de caucho y la lente.
16. Atornille la cubierta de la luz direccional, asegurándose de que se encuentra bien colocada.
17. Coloque el borde de caucho alrededor de la cubierta de la luz direccional.
18. Compruebe que funciona correctamente ENCENDIENDO el interruptor.
19. Recargue la batería si es necesario.

© Corporación Wagan 2015. Todos los derechos reservados.
Wagan Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan.

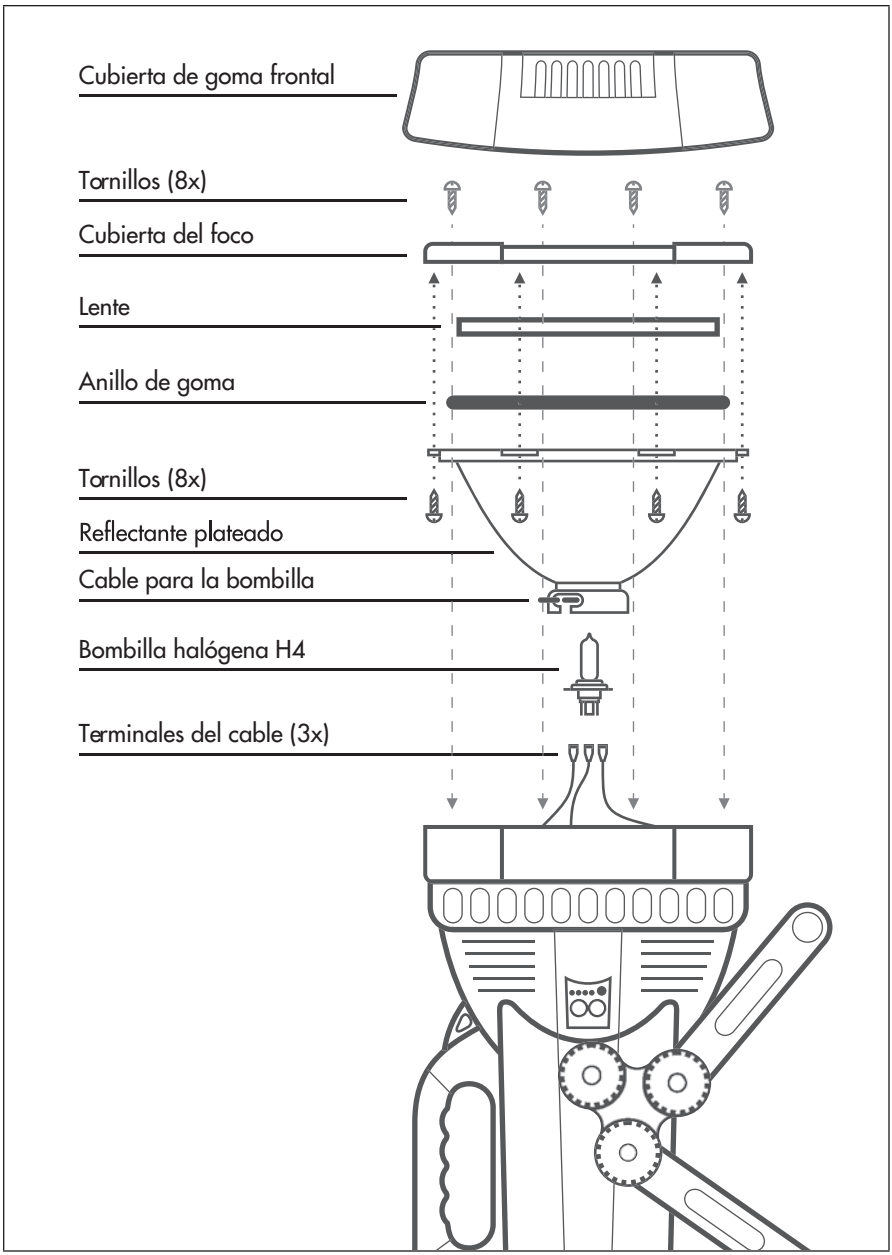
Cubierta de goma frontal
Tornillos (8x)
Cubierta del foco
Lente
Anillo de goma
Tornillos (8x)
Reflectante plateado
Cable para la bombilla
Bombilla halógena H4
Terminales del cable (3x)

## SUSTITUCIÓN DE LA BATERÍA

ADVERTENCIA: Esta batería contiene plomo. Se ha constatado que la exposición al plomo provoca defectos de nacimiento, otros daños reproductivos y cáncer.

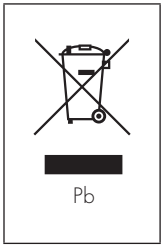


Deje que personal competente sustituya y se deshaga de la batería. No invierta la polaridad al conectar la batería. La Luz direccional incluye una batería hermética acumuladora de plomo de 12 V, 7 AH. Los factores relacionados con el estado de carga, las vibraciones y la temperatura pueden reducir la vida útil de la batería. Al deshacerse de las baterías acumuladoras de plomo, siga la normativa legal. Las baterías contienen sustancias que pueden dañar el medio ambiente y tener efectos negativos para su salud. Póngase en contacto con la Autoridad de residuos sólidos para obtener información sobre el reciclado.

1. Desatornille y retire los tornillos de bloqueo de la cubierta trasera.
2. Retire las bridas de bloqueo.
3. Retire la cubierta trasera y déjela aparte.
4. Extraiga la batería.
5. Desconecte los terminales del cableado y deje aparte la batería, en una zona segura.
6. Obtenga la nueva batería y conecte los cables a los terminales de la batería. Conecte el cable negro al conductor negativo (–). Conecte el cable rojo al conductor positivo (+).
7. Vuelva a colocar la batería en la carcasa de la luz direccional.
8. Coloque la cubierta trasera sobre el extremo de la carcasa de la luz direccional.
9. Vuelva a colocar las bridas de bloqueo.
10. Atornille con firmeza los tornillos de bloqueo de la cubierta trasera en la carcasa de la luz direccional.

© Corporación Wagan 2015. Todos los derechos reservados.
Wagan Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan.

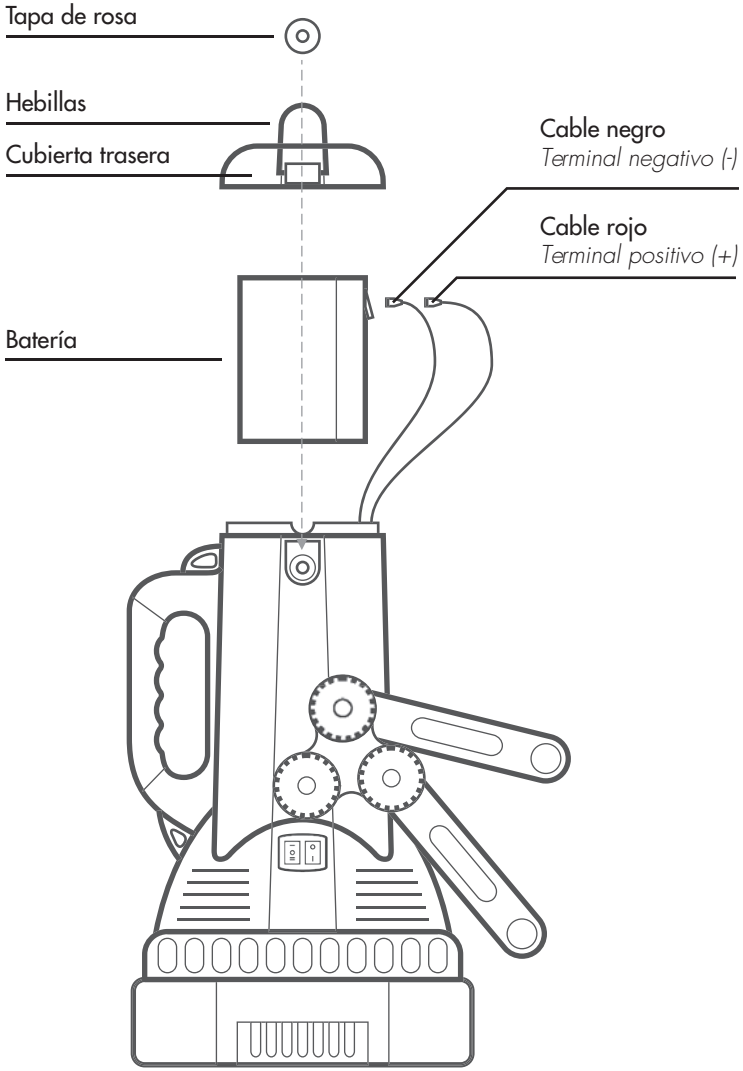
Tapa de rosa
Hebillas
Cubierta trasera
Cable negro
*Terminal negativo (-)*
Cable rojo
*Terminal positivo (+)*
Batería

## DESECHADO/RECICLADO

Todos los dispositivos electrónicos contienen materiales que pueden dañar el entorno si no se eliminan correctamente. Póngase en contacto con la autoridad local para conocer las instrucciones de desechado o reciclado.

Si se deshace de las baterías de forma incorrecta, el contenido tóxico podría verterse a la tierra y/o al suministro de agua. Es importante que los consumidores que tengan acceso a baterías usadas se deshagan de ellas correctamente. Recicle la batería en sus centros de reciclado locales o en los centros de reciclado de productos domésticos de su comunidad.

ADVERTENCIA: Esta batería contiene plomo. Se ha constatado que la exposición al plomo provoca defectos de nacimiento, otros daños reproductivos y cáncer.

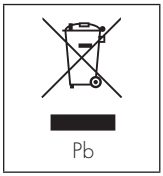


Este símbolo indica que la batería recargable contiene plomo, Pb, por lo que debe deshacerse de ella o reciclarla correctamente siguiendo la normativa local.

© Corporación Wagan 2015. Todos los derechos reservados.
Wagan Tech y *wagan.com* son marcas registradas de la Corporación Wagan.

# Garantía Limitada de la Corporación Wagan

**La garantía de WAGAN Corporation se limita exclusivamente a los productos vendidos en Estados Unidos.**

**Duración de la garantía:**

Se extiende la garantía del producto para el comprador original por el periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original, que declara que está libre de defectos de materiales y mano de obra. WAGAN Corporation no asume ninguna responsabilidad por daños consecuentes. Bajo ninguna circunstancia WAGAN Corporation asumirá responsabilidad por daños que excedan el importe pagado por el producto en una tienda minorista.

**Cumplimiento de la garantía:**

Durante el periodo de la garantía, un producto defectuoso será reemplazado por un modelo equivalente cuando el producto sea devuelto a WAGAN Corporation con un recibo original de la tienda. WAGAN Corporation, a su criterio, reemplazará, reemplazará o reparará la parte defectuosa. El producto de reemplazo quedará cubierto por el resto del periodo de la garantía original. Esta garantía no se extiende a las unidades cuyo uso haya violado las instrucciones suministradas por escrito.

**Exclusiones de la garantía:**

Esta garantía reemplaza toda otra garantía expresa o implícita y ningún representante o persona están autorizados a asumir responsabilidad alguna en relación con la venta de nuestros productos. No se aceptarán reclamos por defectos o falla de funcionamiento o falla del producto bajo ninguna interpretación del derecho de responsabilidad civil, contractual o comercial, sin limitarse a negligencia, negligencia grave, responsabilidad objetiva, violación de garantía y violación de contrato.

**Devoluciones:**

WAGAN Corporation no se responsabiliza por cualquier elemento(s) devuelto(s) sin un número de Autorización de devolución (#AD). Por favor póngase en contacto con nuestro equipo de servicio al cliente por teléfono o correo electrónico para obtener un #AD. También puede visitar nuestro sitio web y hablar con nuestro equipo en nuestro horario normal de trabajo. Para más detalles e instrucciones sobre cómo procesar un reclamo de garantía, por favor lea la sección “Devoluciones” de la página de “Contacto” en nuestro sitio web. WAGAN Corporation no se responsabiliza por cualquier cargo por envío que resulte de la devolución de el/los elemento(s) a la compañía para reparaciones o reemplazo.

Registre su producto en línea en http://tinyurl.com/wagan-registration para ser agregado a nuestra lista de correo electrónico. Recibirá reseñas sobre nuestros próximos productos, promociones y eventos.

*©2015*

31088 San Clemente Street
Hayward, CA 94544, U.S.A.

Tel: + 1.510.471.9221
U.S. & Canada Toll Free: +1.800.231.5806
customerservice@wagan.com
www.wagan.com

©2015 Wagan Corporation. All Rights Reserved
Wagan Tech and wagan.com are trademarks used by Wagan Corporation

© Corporación Wagan 2015. Todos los derechos reservados
Wagan Tech y wagan.com son marcas registradas de la Corporación Wagan

REV20150910-ES